

Cheat Sheet Lasercutter

1 Voorbereiding in Inkscape

CTRL+D

Bestand → Document Eigenschappen

Stel de afmetingen van je document gelijk aan de plaat die je wil snijden.

Multiplex plaat

888 x 888 mm

MDF plaat

888 x 888 mm

Plexi plaat

888 x 888 mm

max werkblad voor de lasercutter

600 x 300 mm

* Nog na te kijken


Converteer alles naar vectoren / lijnen
Respecteer de kleuren

Zie de "Cheat Sheet Inkscape"

2 Laden in Lightburn

File → Open

Lees je .SVG file in vanop USB

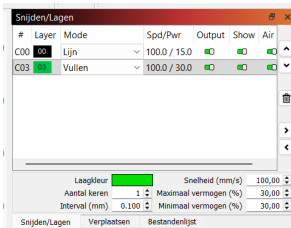

Cuts / Layers venster

Volg de kleuren uit de "Cheat Sheet Inkscape"

ROOD

aantal keren
snelheid
max. vermogen
min. vermogen

4
25 mm/s
100%
70%

SNIJDEN

BLAUW

aantal keren
snelheid
max. vermogen
min. vermogen

1
100 mm/s
15%
0%


GRAVEREN

ZWART

aantal keren
snelheid
max. vermogen
min. vermogen

1
150 mm/s
100%
70%

VULLEN



Selecteer "Begin vanaf"

"Huidige Positie"

Selecteer "Oorsprong Taak"

Cirkel rechtsboven

3 ***Burn, Baby, Burn!***



1. Zet 2 ventilatoren + lasercutter aan
2. Leg je werkstuk in de lasercutter
3. Draai de sleutel zodat de laser actief wordt
4. Als de status LED rood blijft ("interlocks open"), open en sluit de deur even
5. Verplaats de laserkop naar de linkerbovenhoek vanwaar je wil vertrekken met de pijltjes **OP DE LASERCUTTER**
6. Gebruik **ALT-P** of *Venster* → *Voorbeeld* voor een schatting van de benodigde tijd
7. In Lightburn, klik op "kader" en verifieer dat je werk past op de plaat
Als je "vullen" gebruikt heb je extra centimeters links en rechts nodig.
8. Alles OK? Druk op "Start"
9. Blijf in de buurt om problemen (zoals brand) op tijd te detecteren

Zolang je de plaat niet verlegt,

is het vrij eenvoudig om (delen van) je werk opnieuw te branden!

Indien nodig:

Gebruik shift+rechtermuis om de delen te selecteren die je opnieuw wil snijden

Klik op "Snijd geselecteerde objecten"

Klik op "Naar beginstand"

Dit is belangrijk of je laser begint ergens anders te snijden!

Herbegin van stap 7

(De kader helpt om te verifiëren dat je opnieuw op de juiste beginstand staat)